


# MONTAGE DES ISOLOIRS

Lors du montage des iso-loirs à accoler, il est nécessaire de commencer par un iso-loir de départ en forme 

## Voici les différentes parties nécessaires à cet effet:

- 1 cloison dorsale
  - \* dans cette cloison se trouvent les 2 caoutchoucs noirs en forme de H
  - \* les traverses à l'intérieur sont fraisées pour y glisser les rebords de la tablette - les traverses extérieures ne sont pas fraisées
- 2 cloisons latérales
  - \* le montant à l'avant n'est pas creux et au-dessus se trouvent 2 trous pour les goupilles de la barre pour tenture
  - \* le montant à l'arrière est creux pour y glisser le caoutchouc noir
- 1 tablette
- 2 caoutchoucs noirs en forme de H (se trouvent dans la cloison dorsale)
- 1 barre en acier pour tenture
- 1 tenture à combustion lente
- un jeu de bouchons en plastique

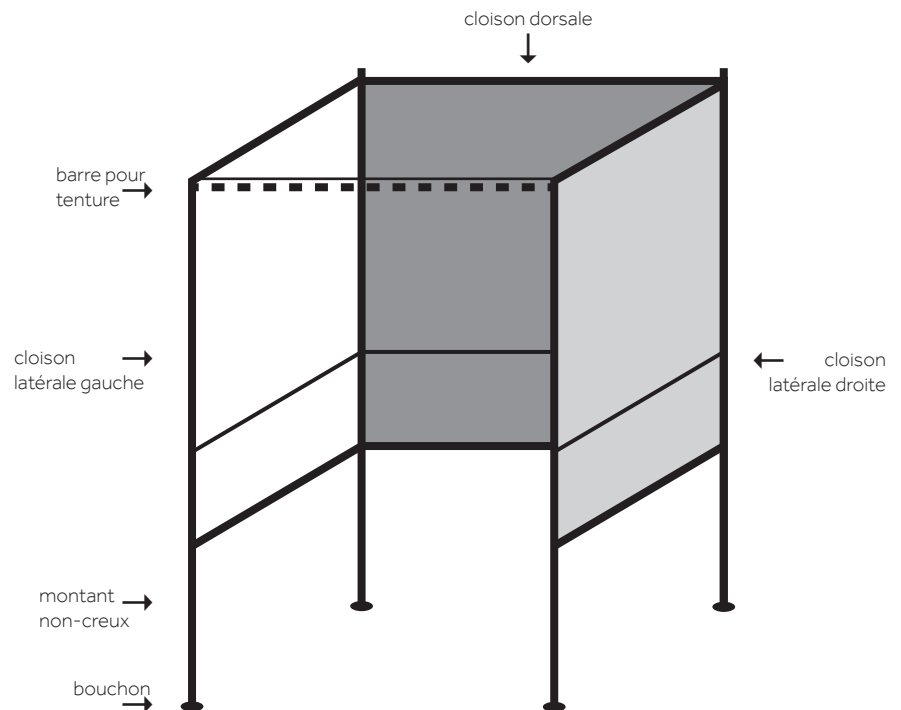


## Montage:

- formez un angle de 90° avec une cloison latérale et une cloison dorsale afin que les montants creux soient bien positionnés l'un à côté de l'autre. La face avec le montant non-creux doit se trouver à l'avant de façon que les trous pour les goupilles de la barre pour tenture se trouvent à l'avant. Glissez un caoutchouc noir en forme de H dans les deux creux des montants, ce qui fera le lien entre les deux cloisons;
- idem pour la cloison de droite;
- cliquez les rebords de la tablette dans les traverses fraisées des cloisons latérales et de la cloison dorsale (traverses supérieures pour électeurs valides, traverses inférieures pour électeurs moins-valides);
- glissez la tenture sur la barre et cliquez la avec les goupilles dans les trous au-dessus, à l'avant des cloisons latérales;
- mettez les bouchons de protection en bas des montants.

Continuez le montage avec les isoloirs à accoler en forme de 

Pièces nécessaires à cet effet:

- 1 cloison dorsale
- 1 cloison latérale
- 1 tablette
- 1 barre en acier pour tenture
- 1 tenture à combustion lente
- 2 caoutchoucs noirs en forme de H
- un jeu de bouchons en plastique

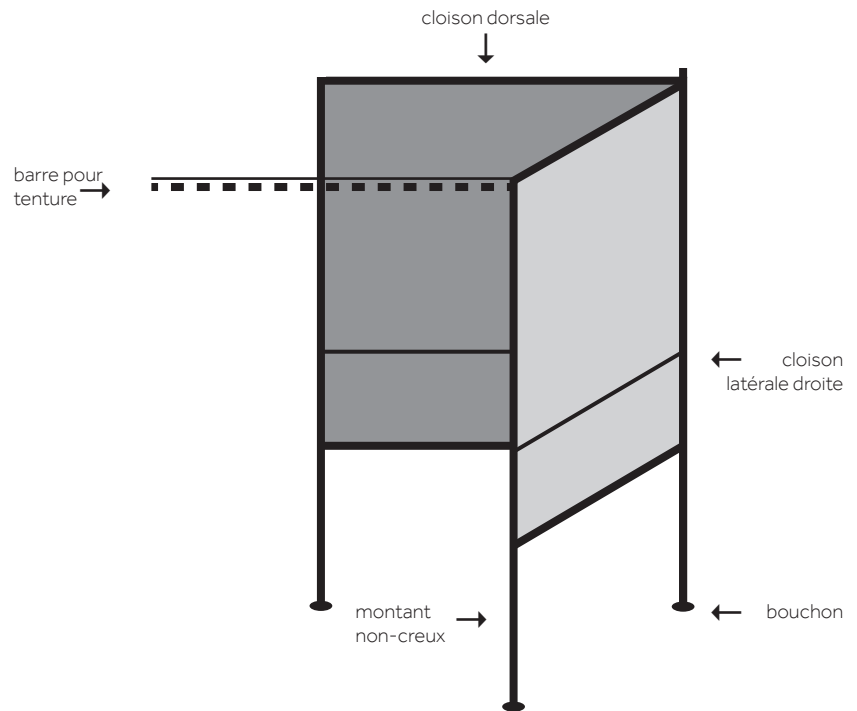

### **Montage:**

- placez la cloison dorsale marquée du chiffre 1 à côté de la cloison latérale gauche du premier isoloir afin que les montants creux soient bien positionnés l'un à côté de l'autre.  
Glissez un caoutchouc noir en forme de H dans les deux creux des montants, ce qui fera le lien entre les deux cloisons;
- placez la cloison latérale en angle de 90° avec la cloison dorsale. La face avec le montant non-creux doit se trouver à l'avant.  
Glissez de nouveau un caoutchouc noir en forme de H dans les deux creux des montants;
- cliquez les rebords de la tablette dans les traverses fraisées des cloisons latérales et de la cloison dorsale (traverses supérieures pour électeurs valides, traverses inférieures pour électeurs moins-valides);
- glissez la tenture sur la barre et cliquez la avec les goupilles dans les trouets, en deuxième position, au-dessus, à l'avant des cloisons latérales. En fonction du nombre d'isoloirs accolés, échangez à chaque fois le positionnement de la barre (premiers trouets, deuxième trouets, premiers trouets, etc.)
- mettez les bouchons de protection en bas des montants.

### **Pour le stockage :**

glissez les caoutchoucs noirs dans les montants (seront fournis également de cette façon) afin qu'ils restent bien droit et qu'ils ne s'abîment pas lors du stockage.

---

### **VOUS DÉSIREZ EN SAVOIR PLUS?**

Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à prendre contact avec nos services.